

TOP

水道本管用

ストレート形トルクレンチ

PAT.P

(単能型)

RM-24LST RM-30LST



RM-24LST



RM-30LST



コンパクトに収納できるメタルケース。RM-24LST・RM-30LSTの2丁入れもできます。

●サイズ/L390×W98×T40mm

使用方法

- (1) 水道本管フランジ部のナットにソケット部を差し込みます。
- (2) グリップ部の手力中心線(右図参照)に中指がくるように握り、ナットを駆動します。
この時、手力中心線からずれて握ると、トルクに誤差が出ますので注意してください。
- (3) はずみをつけず「ゆっくり」と力を掛けてください。
- (4) 繰り返し駆動し、「カツン」という音、または手に軽いショックを感じたら締め付けは完了です。
- (5) トルク値に達しましたら、すばやく力を抜いて駆動をやめてください。そのまま続けるとオーバートルクになります。



手力中心線




トルク値が高くなります。



トルク値が低くなります。

対象鋳鉄管の構造

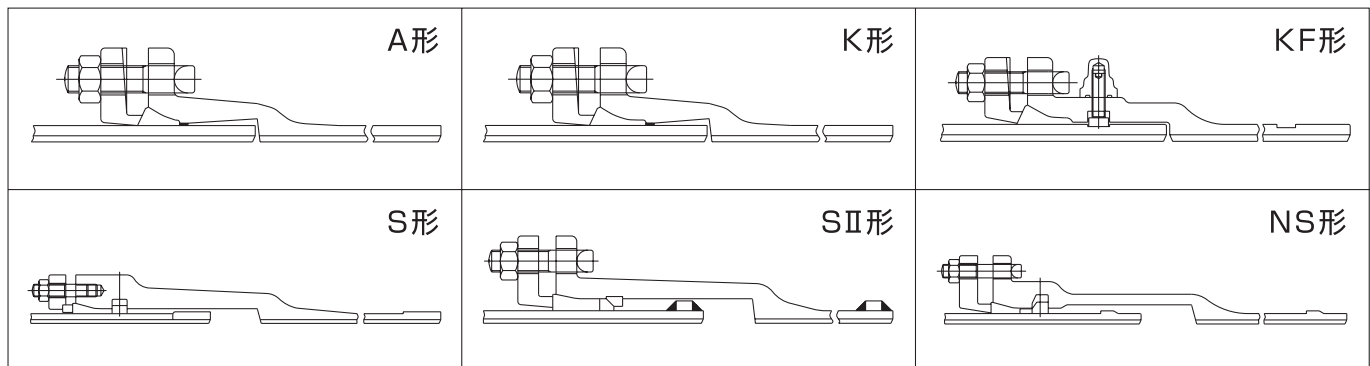

注意事項

- ブーツ及びグリップは防水対策を兼ねておりますので、外したり、傷付けたりしないでください。トルク機構部のサビ・故障の原因になります。
- 使用中に万一ブーツ及びグリップが外れたり、傷付いた場合は、市販されているゴム用途の接着剤等で防水補修してください。もし、紛失または修復できない場合は、修理(有償)いたしますので下記営業所かご購入された販売店まで製品をお送りください。
- ナットを駆動し、「カツン」という音または手に軽いショックを感じたらすばやく力を抜いて駆動をやめてください。そのまま続けるとオーバートルク及びレンチの設定トルク値の狂いが生じ易くなります。
- ラチェット頭部は特に、泥水などの中で使用し、泥が付着した場合は水道水などで洗い流し、水分を良く拭き取り、乾燥させ、注油してください。
- ボルト・ナットに合ったサイズを使用し、斜め掛け・浅掛けはしないでください。
- 工具の使用目的以外には使用しないでください。

■特約店

TOP トップ工業株式会社

●E-mailアドレス info@toptools.co.jp ●URL <http://www.toptools.co.jp>

本社	新潟県三条市塚野目2190-5	〒955-8678	TEL (0256) 33-1681	FAX (0256) 34-7617
東京営業所	東京都中央区日本橋小伝馬町4-2	〒103-0001	TEL (03) 3666-2489	FAX (03) 5645-5314
大阪営業所	大阪府東大阪市南上小阪7-27	〒577-0814	TEL (06) 6723-2430	FAX (06) 6726-2344
名古屋営業所	名古屋市中区千代田2-7-2	〒460-0012	TEL (052) 252-0728	FAX (052) 269-1065
仙台営業所	仙台市若林区6丁の目字柳堀28-101	〒984-0031	TEL (022) 390-5650	FAX (022) 390-5670
札幌営業所	札幌市東区北二六条東五丁目2-14	〒065-0026	TEL (011) 743-8291	FAX (011) 743-8290
三木営業所	兵庫県三木市加佐字西ノ芝269-5	〒673-0402	TEL (0794) 86-2642	FAX (0794) 89-0015
埼玉営業所	埼玉県さいたま市北区奈良町101-3-4	〒331-0822	TEL (048) 653-1281	FAX (048) 653-1286
福岡営業所	福岡県大野城市仲畑1-3-13サンライト村上102号	〒816-0921	TEL (092) 502-8404	FAX (092) 502-8405
神奈川出張所	神奈川県座間市小松原1-6-27	〒228-0002	TEL (046) 252-6131	FAX (046) 252-6133

ISO 9001 認証取得

